

**Pour des échanges réussis,
soyez mobile.**

HUAWEI U7519 Guide de l'utilisateur

Tables des matières

Introduction

À propos de ce guide	P1
Bande de fréquence	P1
Contenu du paquet	P1
Carte SIM et carte mémoire	P2
Recharge la batterie	P3
Aspect de votre téléphone ..	P5
Ecran d'accueil	P7
Utiliser l'écran tactile	P9
Régler l'écran tactile	P9
Défilement, choix du menu et des options	P10
La barre des icônes	P10
Paramètres de sécurité	P11

Saisie de texte

Mode composeur à l'écran	P13
T9® Méthode de saisie	P14
Méthode de saisie traditionnelle	P14

Paramètres personnalisés

Profils	P15
Réglages du téléphone	P15
Paramètres d'affichage	P16
Paramètres réseau	P16

Service d'appel

Contacts	P17
Passer un appel	P18
Répondre ou refuser un appel	P20
Paramètres des appels	P20

Messages texte

Envoyer un message	P22
Voir un message	P22
Boîte de diffusion	P23
Paramètres des messages	P23
Envoi de courriel	P24
Lecture des courriels	P25
Paramètres des e-mail	P25

Divertissement

Musique et vidéo	P26
Utilisation de l'appareil photo ou la caméra	P27
Utilisation de la radio FM (en option)	P28

Gestionnaire

Accès au calendrier	P29
Créer un rappel	P29
Créer une note	P30
Gestion de fichiers	P30
Créer un réveil	P31

Synchronisation des données	P32
Utiliser d'autres questionnaires	P32

Connectivité

Installation des options PC	P33
Utilisation des options PC	P35
Connexion Bluetooth	P37
Utilisation du micro casque Bluetooth	P39
Accès à Internet	P40

Avertissements et précautions

Appareil électronique	P41
Appareil médical	P41
Atmosphère présentant des risques d'explosion	P42
Sécurité de la circulation	P43
Environnement d'utilisation	P44
Prévention des risques auditifs	P45
Sécurité des enfants	P45
Accessoires	P45
Batterie et chargeur	P45
Nettoyage et maintenance	P47
Appel d'urgence	P48

Informations de certification (TAS)	P48
Déclaration de la CFC	P49
Conformité à Industrie Canada	P50

Notice

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009. Tous droits réservés.

Il est interdit de reproduire ou de transmettre sous toute forme ou par quelque moyen que ce soit toute partie du présent document sans le consentement écrit préalable de Huawei Technologies Co., Ltée.

Le produit décrit dans le présent manuel peut comprendre des logiciels protégés par copyright et détenus par Huawei Technologies Co., Ltée et ses éventuels titulaires de licence. Il est interdit aux clients de procéder à toute reproduction, distribution, modification, décompilation, désassemblage, décryptage, extraction, ingénierie inverse, location, cession ou sous-attribution de licence dudit logiciel, à moins que lesdites restrictions ne soient interdites par les lois applicables ou que lesdites actions ne soient approuvées par les titulaires des copyrights respectifs bénéficiant des licences.

Marques déposées et autorisations



HUAWEI et  sont des marques commerciales ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Les autres marques commerciales, produit, service et noms de société mentionnés sont détenus par leurs propriétaires respectifs.

Notice

Certaines fonctionnalités du produit et de ses accessoires décrits dans le présent document se fondent sur le logiciel installé, les ressources et les paramètres du réseau local, et peuvent ne pas être activées ou peuvent être limitées par les opérateurs du réseau ou les fournisseurs de service réseau locaux. Ainsi, les descriptions ci-dessous peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires que vous avez achetés.

Huawei Technologies Co., Ltd se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou spécifications contenues dans le présent manuel sans préavis ni obligation.

PAS DE GARANTIE

LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS NE SE LIMITANT PAS AUX GARANTIES IMPLICITES DE LA QUALITÉ MARCHANDE ET DE L'APTITUDE À UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, N'EST BASÉE SUR L'EXACTITUDE, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL.

DANS LA PLUS GRANDE MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, HUAWEI TECHNOLOGIES CO, LTD NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE DÉGRADATION PARTICULIÈRE, ACCIDENTELLE, INDIRECTE OU INTENTIONNELLE OCCASIONNÉE, NI DE PERTE DE PROFITS, D'ACTIVITÉ, DE REVENUS, DE DONNÉES, DE FONDS COMMERCIAL OU D'ÉCONOMIES ANTICIPÉES.

Règlementations à l'importation et à l'exportation

Les clients suivront toutes les lois applicables sur l'importation et l'exportation et obtiendront toutes les autorisations et licences gouvernementales nécessaires afin d'exporter, de réexporter ou d'importer le produit cité dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques qu'il contient.

Précautions de sécurité

Veuillez lire attentivement les précautions de sécurité afin de vous assurer d'une utilisation sécuritaire et convenable de votre cellulaire. Pour de plus amples informations, consultez la section « Avertissements et Précautions ».



N'allumez pas votre téléphone quand l'utilisation de cellulaire est interdite, donc présente un danger pouvant générer des interférences.



N'utilisez pas votre téléphone en conduisant.



Suivez toutes les règles et les consignes des hôpitaux et des établissements de santé. Eteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux.



Éteignez votre téléphone dans les avions. Le téléphone peut créer des interférences avec le fonctionnement du système de pilotage des appareils.



Eteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils électroniques de haute précision. Le téléphone peut avoir une incidence sur le fonctionnement de ces appareils.



N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. Seuls des employés qualifiés sont habilités à intervenir ou à réparer le téléphone.



Ne placez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des conteneurs dégageant un fort champ électromagnétique.



Ne placez pas de support de stockage magnétique près de votre téléphone. Les radiations du téléphone peuvent effacer les données qui y sont enregistrées.



Ne laissez pas votre téléphone dans un endroit à température élevée et ne l'utilisez pas dans un lieu proche de produits inflammables, telle qu'une station d'essence.



Maintenez votre téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone sans supervision.



N'utilisez que des batteries et des chargeurs approuvés pour éviter le risque d'explosions.



Appliquez toutes les lois et les réglementations sur l'utilisation d'appareils sans fils. Respectez l'intimité des autres et leurs droits lors de l'utilisation de votre cellulaire.



Appliquez strictement les instructions pertinentes de ce manuel sur l'utilisation du câble USB. Dans le cas contraire, votre téléphone ou votre PC pourrait être endommagé.

1 Introduction

À propos de ce guide

Ce guide explique comment utiliser votre téléphone.

Toutes les images de ce guide sont fournies pour votre information. L'apparence et la présentation réelle dépendent du téléphone qui vous a été fourni.

Bande de fréquence

Votre téléphone peut fonctionner dans les zones de couverture cellulaire, et se met automatiquement sur les réseaux WCDMA/HSDPA 2100 AWS ou GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900.

Contenu du paquet

Le paquet du produit contient les éléments suivants.

- Un téléphone mobile HUAWEI U7519
- Une batterie Li-ion
- Un chargeur de voyage
- Un câble de données USB
- Un guide de démarrage rapide
- Un micro-casque (en option)

Carte SIM et carte mémoire

Insérez votre carte SIM avant d'utiliser votre téléphone. N'enlevez la carte SIM et la batterie qu'après avoir éteint votre téléphone. Pour utiliser la carte SIM correctement, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.


NOTE :

- *Gardez la carte SIM hors de portée des enfants.*
- *La carte SIM et ses composantes en métal peuvent être aisément endommagés s'ils sont rayés ou tordus. Soyez soigneux lorsque vous manipulez, insérez ou enlevez la carte SIM.*
- *Débranchez toujours le chargeur du téléphone avant d'insérer ou d'enlever la carte SIM.*

Votre téléphone est compatible avec une carte mémoire (microSD) d'une capacité pouvant aller jusqu'à 8GB.

Pour insérer ou enlever la carte mémoire, enlevez le couvercle de la batterie.

Les illustrations suivantes montrent l'installation de la carte SIM et de la carte mémoire.

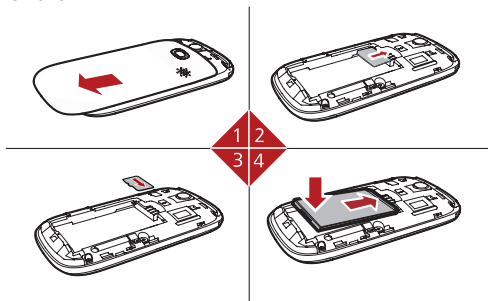

1 Enlevez le couvercle de la batterie.

2 Insérez la carte SIM.

3 (En option) Insérez la carte mémoire.

4 Insérez la batterie.

Recharge la batterie

NOTE :


- *La batterie se décharge même quand elle n'est pas utilisée. Si vous ne l'avez pas utilisée depuis un certain temps, commencez par la recharger.*

- *La batterie peut être rechargée, mais finit par s'user. Si la batterie dure moins longtemps que d'habitude après avoir été rechargée, remplacez-la par une batterie du même type.*
- *La durée du chargement dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.*
- *Lorsque la batterie est très faible, le téléphone émet un son d'alerte et affiche un rappel. Quand la batterie est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.*


Avant de charger la batterie, assurez-vous que la batterie a bien été insérée dans votre téléphone.

1. Connectez l'interface USB au câble USB du chargeur de voyage.
2. Branchez le chargeur de voyage sur une prise électrique.
3. Connectez la mini interface USB du câble USB à la prise du chargeur de votre téléphone. Quand la batterie est en charge, l'indicateur de charge clignote en continu.
4. Quand l'indicateur de charge s'arrête de clignoter, cela signifie que la batterie est chargée. Débranchez le connecteur de charge de la prise électrique.

5. Déconnectez le câble USB du téléphone.

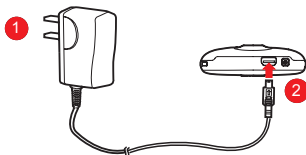

Aspect de votre téléphone

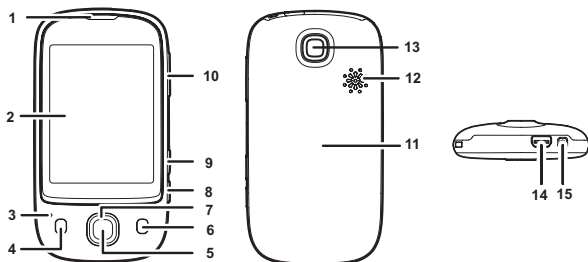


1	Combiné	2	Ecran tactile	3	Microphone
4	Touche envoi	5	Touche OK	6	Touche fin
7	Touche navigation	8	Touche appareil photo	9	Touche raccourci de l'application
10	Touche monter/ baisser le volume	11	Couvercle de la batterie	12	Haut-parleur
13	Appareil photo	14	Connecteur de charge / connecteur de câble / prise du micro casque	15	Touche d'alimentation

Touche envoi	<ul style="list-style-type: none"> • Répondre ou passer un appel. • Accéder à la page du Journal des appels en mode fonctionnement.
Touche OK	Confirmer une sélection.
Touche fin	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre fin à un appel en cours ou refuser un appel entrant. • Retourner à l'écran de veille.

Touche caméra	Activer l'appareil photo en mode fonctionnement quand l'écran n'est pas verrouillé.
Touche raccourci vers l'application	Activer l'application Google Map en mode fonctionnement quand l'écran n'est pas verrouillé
Touche d'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Maintenir la touche appuyée pour allumer ou éteindre le téléphone.• Presser la touche pour verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile.

Ecran d'accueil

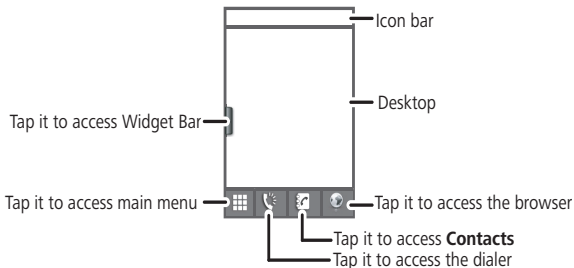

	Le téléphone est actuellement sur le réseau HSDPA.		Le téléphone est actuellement sur le réseau GSM.
	Le téléphone est actuellement sur le réseau WCDMA.		Le micro casque est en itinérance.
	Appel en cours.		Le réveil est activé.
	Bluetooth est activé.		Bluetooth est connecté.
	Vous avez de nouveaux messages texte.		Vous avez de nouveaux messages multimédias.
	Vous avez de nouveaux courriels.		Le micro casque est connecté.
	La carte mémoire est insérée.		Indication du niveau de charge de la batterie.

Utiliser l'écran tactile

Vous pouvez sélectionner un élément ou saisir du texte en tapant du doigt l'écran tactile.

NOTE :

- Tapez la touche précisément afin de sélectionner l'élément voulu.
- Utiliser l'écran tactile avec soin afin de ne pas l'endommager.
- Quand l'écran tactile est verrouillé, appuyez sur la touche d'alimentation pour le déverrouiller.
- Quand l'écran tactile est verrouillé, appuyez sur la touche envoi, la touche OK ou la touche fin pour l'activer, puis déverrouillez-le en maintenant votre doigt sur l'icône suivant les instructions sur l'écran.

Régler l'écran tactile

Si votre téléphone ne répond pas correctement à vos commandes tactiles, réglez l'écran comme suit.

1. Sélectionnez **Réglages > Paramètres écran tactile > Calibrage** pour accéder à l'écran de réglage.
2. Calibrez l'écran en plaçant votre doigt au centre du cadre de réglage affiché à l'écran selon les instructions.

NOTE : Pendant le réglage, placer précisément votre doigt au centre de l'écran de réglage afin de vous assurer que le téléphone réponde correctement à vos instructions et votre saisie de texte après le réglage.

Défilement, choix du menu et des options

Vous pouvez effectuer certaines opérations sur les écrans suivants en faisant glisser votre doigt sur l'écran tactile.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur élément sélectionné puis faites glisser votre doigt pour le déplacer.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur les îcones sélectionnés puis faites glisser votre doigt pour les déplacer.
- Sur le menu déroulant ; appuyez sur celui-ci puis faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas afin de faire apparaître toute la liste. Ensuite, sélectionner votre choix dans le sous-menu.
- Lorsque vous visionnez des images, faites les défiler de droite à gauche ou inversement pour passer à la suivante ou revenir à la précédente.

La barre des îcones

La barre des îcones permet d'accéder rapidement aux applications les plus utilisées.

1. Appuyez sur l'onglet de la barre des îcones situé à gauche de l'écran d'accueil pour en ouvrir le menu.
2. Appuyez sur l'application de votre choix dans le menu.
3. Appuyez à nouveau sur l'onglet de la barre des îcones pour la fermer.

NOTE : Vous pouvez faire glisser une îcone d'application depuis la barre des îcones vers l'écran ou inversement.

Paramètres de sécurité

Choisissez **Réglages > Sécurité > Téléphone et la carte SIM** > Élément désiré.

- Saisissez le mot de passe de votre téléphone pour restaurer les paramètres par défaut. Le mot de passe initial est le **0000**.
- Si le verrouillage du téléphone ou le verrou PIN est activé, vous devez saisir le mot de passe correspondant quand vous allumez votre téléphone.
- Changer le mot de passe de votre téléphone, de votre code PIN ou de votre code PIN2.
- Réglez la liste de numéros fixes du composeur pour définir les numéros que votre téléphone peut composer. Cette fonction doit être compatible avec la carte SIM.

NOTE :

- *Pour certaines cartes SIM, vous devez saisir le code PIN2 pour utiliser les fonctions spéciales.*
- *Si vous saisissez un code PIN ou PIN2 erroné trois fois consécutives, la carte SIM sera bloquée. Pour débloquer la carte SIM, saisissez le code de déblocage PIN (PUK) ou PUK2.*
- *Si vous saisissez un code PUK ou PUK2 erroné à dix reprises consécutives, la carte SIM sera invalidée et seuls les appels d'urgence seront autorisés. Consultez votre fournisseur de services pour débloquer la carte SIM.*
- *Les codes PIN, PIN2, PUK ou PUK2 sont fournis avec la carte SIM. Pour de plus amples informations, consultez votre fournisseur de services.*
- *Dans certaines versions du produit, si le téléphone est verrouillé, l'utilisateur ne pourra passer aucun appel (y compris un appel d'urgence) avant d'avoir saisi un mot de passe correct, accepté par le téléphone.*

2 Saisie de texte

Mode composeur à l'écran



Vous pouvez taper sur les touches du composeur à l'écran pour saisir des lettres, des chiffres ou des symboles.

1	Zone de caractères choisis
2	Composeur à l'écran : Tapez sur les touches du composeur pour saisir des lettres, des chiffres ou des symboles.
3	Affichez le langage actuel de saisie.
4	Tapez ici pour passer au mode de saisie numérique.
5	Tapez ici pour passer au mode de saisie de symboles.
6	Tapez ici pour activer ou désactiver le mode de saisie T9.

7	Tapez ici pour régler le langage de saisie.
8	Tapez ici pour insérer une expression, un contact ou un courriel.
9	Tapez ici, vous pourrez ensuite déplacer le curseur en tapant la flèche à l'écran.
10	Tapez ici pour effacer la lettre avant le curseur.

T9[®] Méthode de saisie

Avec la méthode de saisie T9, vous pouvez taper des mots rapidement et facilement. Le mode T9 est un mode de saisie prédictive. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée et T9 vous offrira un choix de mots se rapportant à la saisie prédictive.

Appuyez sur chaque touche portant la lettre désirée une fois : le plan de texte prédictif présentera un choix de mots composés des lettres que vous aurez saisies.

Méthode de saisie traditionnelle

Si la méthode de saisie T9 est désactivée, vous pouvez utiliser la méthode traditionnelle pour saisir des lettres. Tapez à plusieurs reprises sur la touche portant la lettre à saisir jusqu'à ce qu'elle apparaisse à l'écran.

3 Paramètres personnalisés

Profils

Vous pouvez paramétrer différents profils selon divers cas de figure.

- Sur l'écran de veille, tapez l'icône profil pour la modifier.
- Sélectionnez **Réglages** > **Profils** > Elément désiré. Sélectionnez un profil. Ensuite, tapez ou appuyez sur la touche OK pour activer le profil ou sélectionnez **Modifier** pour modifier le profil.

Réglages du téléphone

Sélectionnez **Réglages** > **Param. Téléphone** > Elément désiré. Vous pouvez régler les éléments suivants :

- Heure de votre téléphone.
- Langue de votre téléphone.
- Options sonores de votre téléphone.
- Tonalité du composeur.
- Activation du verrouillage automatique du clavier.
- Activation et heure du démarrage et de l'arrêt automatique.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Réglages** > **Paramètres d'affichage** > Elément désiré, vous pouvez régler les éléments suivants :

- Fond d'écran en mode fonctionnement
- Luminosité de l'écran
- Activer le rétroéclairage du composeur
- Régler la durée de la luminosité de l'écran
- Nom d'utilisateur
- Message d'accueil

Paramètres réseau

Sélectionnez **Réglages** > **Réseau** > Elément désiré. Vous pouvez régler les éléments suivants :

- Mode réseau
- Sélection manuelle ou automatique du réseau
- Activer l'information du portable
- Opérateurs préférés

4 Service d'appel

Contacts

Vous pouvez sauvegarder ou gérer les informations sur vos contacts dans **Les Contacts**. Vous pouvez également reconfigurer un numéro de contact comme numéro à composition rapide.

Ajouter un contact

1. Sélectionnez **Les Contacts** > **Les contacts nouveau**.
2. Saisissez les informations du nouveau contact.
3. Sélectionnez **saue** pour conserver les informations du contact.




Rechercher un contact

1. Sélectionner **Les Contacts**.
2. Appuyez sur la barre du menu recherche pour saisir le nom du contact que vous souhaitez.
3. Les contacts correspondants à votre saisie apparaissent.

Vous pouvez également utiliser la fonction de recherche rapide sur l'écran de la liste des contacts. Vous pouvez trouver un contact en saisissant les initiales du prénom ou du nom de famille de ce contact. Par exemple, pour trouver un contact appelé « Alice Green », saisissez les initiales « a » ou « g ». Ce contact sera affiché dans la liste des contacts.


Passer un appel

Passer un appel à partir du composeur

1. Sur l'écran d'accueil, tapez  pour ouvrir le composeur.
2. Saisissez le numéro de téléphone sur le composeur. Si vous entrez un chiffre erroné, tapotez  pour effacer le chiffre.
3. Pour passer un appel, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Tapez  pour passer un appel.
 - Appuyez sur la touche envoi pour passer un appel.
 - Sélectionnez **Options** > **Appeler** pour passer un appel.
4. Appuyez sur la touche Fin pour raccrocher.

NOTE : Pendant un appel, vous pouvez sélectionner **Options** pour effectuer des opérations dans la liste d'options.

Passer un appel à partir des contacts

1. Sélectionner **Les Contacts**.
2. Sélectionnez le contact désiré.
3. Pour passer un appel, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Tapez  pour passer un appel.
 - Appuyez sur la touche envoi pour passer un appel.
 - Sélectionnez **Options** > **Appeler** pour passer un appel.

Passer un appel à partir de l'historique des appels

Vous pouvez voir tous les appels manqués et reçus ou les numéros composés dans l'historique des appels.

1. Accéder à **Journal des appels**.
2. Choisissez l'historique des appel désiré.
3. Pour passer un appel, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur la touche envoi pour passer un appel.
 - Sélectionnez **Options** > **Appeler** pour passer un appel.

Répondre ou refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche envoi pour prendre l'appel, ou sur la touche fin pour le refuser. Vous pouvez configurer le mode de réponse avec n'importe quelle touche ou le mode de réponse automatique.

1. Sélectionnez **Réglages > cadres d'appel > Général > Mode de réponse** pour régler le mode réponse.
2. Vous pouvez répondre à un appel selon vos réglages.

Paramètres des appels

Pour permettre le renvoi des appels, leur mise en attente ou leur blocage, consultez votre fournisseur de services.

Sélectionnez **Réglages > Paramètres des appels**, vous pourrez activer ou désactiver les fonctions précédentes.

Sélectionnez **Réglages > Paramètres des appels > Général > Élément désiré**, vous pouvez régler les éléments suivants :

- Demande de sauvegarde des numéros inconnus.
- Recomposition automatique après échec de composition d'un appel.
- Mode réponse des appels entrants.
- Mode de réponse automatique.


»» Service d'appel

- Numéro de votre téléphone affiché ou masqué sur l'afficheur de la personne que vous avez appelé. Si vous sélectionnez **Automatique**, l'affichage ou la dissimulation de votre numéro de téléphone dépend du réseau.
- Réglez la ligne d'appel de votre téléphone.
- Réglez Mon numéro.

Vous pouvez créer, modifier ou effacer toutes vos archives.

5 Messages texte

Envoyer un message

1. Sélectionnez **Messages** > **Créer message** pour créer un message.
2. Quand vous modifiez un message, vous pouvez taper sur les icônes au bas de l'écran pour insérer des images ou d'autres fichiers.
3. Après avoir rédigé le message, tapez  ou appuyez sur la touche OK, puis sélectionnez **Ajt depuis Contacts** ou **Entrer le numéro** pour ajouter un destinataire.
4. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

Voir un message

Votre téléphone vous permet de gérer quatre dossiers de messages. Les messages reçus sont conservés dans **Reçus**. Les messages créés mais non encore envoyés sont sauvegardés dans **Brouillons**. Les messages qui n'ont pas pu être envoyés sont conservés dans **le courrier départ**. Les messages qui ont été envoyés sont conservés dans **Envoyé**.

» Messages texte

1. Choisissez un dossier à partir de **Messages**. Puis naviguez entre les quatre dossiers et les messages types à l'aide de la touche navigation.
2. Choisissez un message, sélectionnez **Options** pour effectuer les opérations fournies dans la liste d'options.

Boîte de diffusion

Les messages diffusés sont sauvegardés dans la boîte de diffusion. Sélectionnez **Messages > Émission courrier arrivé** pour voir les messages diffusés.

Vous pouvez sélectionner **Messages > Réglages > Diffusion** pour paramétrer le message diffusé.

Paramètres des messages

1. Sélectionner **Messages > Réglages > SMS ET MMS** ou **Réglages > Applications > Paramètres des messages > SMS ET MMS**.
2. Réglez les paramètres liés aux messages.

NOTE : Sélectionnez **Messages > Réglages**. Vous pouvez également modifier les paramètres de **Message de poussée**, **Diffusion** ou **Phrases types**.

Envoi de courriel

1. Sélectionnez **E-mail** > **Créer e-mail** pour écrire un courriel.
2. Sélectionner **A**. Sélectionnez **Ajt depuis Contacts** ou **Enter adresse** pour sélectionner une adresse courriel.
3. Sélectionnez **Objet** pour modifier le contenu.
4. Sélectionnez **Message** pour en modifier le contenu.
5. Sur l'écran de modification des courriels, sélectionnez **Options** pour effectuer les opérations de la liste d'options.
6. Sur l'écran de modification des courriels, sélectionnez **Options** > **Envoyer** pour envoyer un courriel.

Lecture des courriels

Votre téléphone offre cinq boîtes de dossier courriel. **Reçus** conserve les courriels reçus. Le dossier **Brouillons** conserve les courriels créés et sauvegardés. **Messages non envoyés** conserve les courriels qui n'ont pas pu être envoyés. Le dossier **Envoyé** conserve les courriels envoyés. Le dossier **Indésirables** conserve les courriels bloqués.

1. Sélectionnez une boîte courriel à partir de **E-mail**, puis naviguez entre les cinq boîtes courriel grâce à la touche navigation.
2. Choisissez un message, sélectionnez **Options** pour effectuer les opérations de la liste d'options.

Paramètres des e-mail

Sélectionnez **Réglages > Applications > Param. email > Elément désiré**, ou sélectionnez **E-mail > Assist. e-mail > Elément désiré**. Alors, vous pouvez configurer le compte courriel. Choisissez un compte, puis choisissez **Options**.

- Vous pouvez modifier un compte et configurer les attributs généraux, d'arrivée, ou d'envoi.
- Vous pouvez ajouter un nouveau compte.
- Vous pouvez configurer un compte en tant que compte par défaut.

6 Divertissement

Musique et vidéo

1. Sélectionnez des fichiers musicaux, vidéo ou des sélections.
2. Appuyez sur la touche OK pour écouter de la musique ou voir des vidéos.
3. Pendant la lecture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Appuyez sur la touche OK pour en suspendre ou en reprendre la lecture.
 - Tapez sur les icônes de l'écran de lecture pour en contrôler le lecteur.
 - Sélectionnez **Options** pour effectuer les opérations de la liste d'options.
 - Sélectionnez **Quitter** pour sortir du lecteur.

Utilisation de l'appareil photo ou la caméra

1. Appuyez sur la touche caméra ou sélectionnez **Caméra** pour lancer l'application.
2. Sur le viseur, sélectionner les icônes en les touchant pour effectuer les opérations souhaitées.
3. Sur le viseur, appuyez sur la touche appareil photo/caméra ou sur la touche OK pour prendre une photo ou enregistrer un clip vidéo.
 - Lors de l'enregistrement d'un clip vidéo, vous pouvez en suspendre ou en continuer l'enregistrement.
 - Lors de l'enregistrement d'un clip vidéo, appuyez sur la touche caméra ou sur la touche OK pour en arrêter l'enregistrement et le sauvegarder.
4. Après avoir pris une photo ou enregistré un clip vidéo, sélectionner les icônes en les touchant sur l'écran pour effectuer les opérations souhaitées.

Utilisation de la radio FM (en option)

1. Branchez le micro casque à votre téléphone.
2. Sélectionnez **Radio FM** pour lancer la radio FM.
3. Si la liste des radios est vide, sélectionnez **Options > Réglage automatique / Réglage manuel** pour configurer les radios.
4. Sélectionnez **Options > Quitter** pour sortir de la radio FM.

7 Gestionnaire

Accès au calendrier

1. Sélectionnez **Calendrier**, puis sélectionnez la date souhaitée.
2. Appuyez sur la touche OK ou tapez sur la date sélectionnée pour voir l'aide-mémoire.
3. Sélectionnez **Options** pour créer un aide-mémoire, voir le mode visionnage, aller à une date, synchroniser des données, voir les aide-mémoires incomplets, et chercher à travers le calendrier.

Créer un rappel

1. Sélectionnez **Mes Mémentos**.
2. Cliquez sur l'onglet en haut de l'écran pour changer de catégorie.
3. Sélectionnez **Options** > Élément désiré pour créer des rappels, voir des catégories, ou chercher des aide-mémoires.

Créer une note

Sélectionnez **Bloc-notes** > **Nouveau mémorandum** pour créer un nouveau mémo.

1. Choisissez une note à partir de **Bloc-notes**.
2. Sélectionnez **Options** > Elément désiré pour modifier, envoyer ou effacer le mémo.

Gestion de fichiers

1. Sélectionner **Mes Documents** > Elément désiré pour gérer les images, les fichiers musicaux, les clips vidéo, les documents, les sonneries et autres fichiers.
2. Sélectionnez un dossier de fichiers, puis sélectionnez **Options** > Elément désiré pour effectuer des opérations à partir de la liste d'options.

Quand le téléphone détecte et reconnaît la carte mémoire, **Carte mémoire** s'affiche en tant qu'onglet sur l'écran **Mes Documents**. Sélectionnez le fichier désiré dans la carte mémoire et effectuez les opérations souhaitées. De plus, vous pouvez formater la carte mémoire.

Créer un réveil

1. Sélectionnez **Alarmes > Nouvelle alarme** pour régler un réveil.
2. Vous pouvez sélectionner un réveil à partir de la liste d'alarme, puis sélectionnez l'option correspondante pour activer, désactiver ou supprimer le réveil.
3. Quand il est temps pour un réveil de se déclencher, la tonalité d'alarme choisie retentit et un message s'affiche. Vous pouvez arrêter la sonnerie ou mettre le réveil en sommeil.

NOTE : *Si votre téléphone est éteint, le réveil sonnera quand même. Quand le réveil sonnera, vous pourrez choisir d'allumer le téléphone.*

Synchronisation des données

Vous pouvez synchroniser des informations entre votre téléphone et le serveur grâce au réseau sans fil/ Les informations pouvant être synchronisées comprennent les contacts, le calendrier et la liste de choses à faire. Ce service nécessite une assistance réseau. Pour de plus amples informations, consultez votre fournisseur de services.

1. Sélectionnez **Synchroniser**.
2. Tapez les flèches en haut de l'écran pour naviguer entre **Synchroniser**, **Réglages**, et **Journal**.
 - **Synchroniser** : Vous pouvez synchroniser **Les Contacts**, les **Événement et Anniversaire**, et les **Tâche**.
 - **Réglages** : Vous pouvez vous connecter au serveur ou configurer la direction de synchronisation.
 - **Journal** : Vous pouvez voir les journaux.

Utiliser d'autres gestionnaires

Votre téléphone offre également les fonctions **Calculatrice**, **Convertisseur**, **Fuseaux horaires**, **Chronomètre**, **Minuteur**, et **Service Nombre Faire**.

8 Connectivité

Installation des options PC

Avec le logiciel *Options PC*, vous pouvez synchroniser les données entre votre PC et votre téléphone, naviguer sur Internet en utilisant votre téléphone comme modem et lire la carte mémoire grâce à un câble USB.

NOTE :

- *Votre téléphone est compatible avec USB 2.0.*
- *Votre téléphone est compatible avec la fonction prêt à tourner.*
- *Le logiciel PC Options et le port USB sont préchargés sur votre téléphone mobile.*
- *Le logiciel PC Options fourni avec votre téléphone démarrera automatiquement après avoir connecté votre téléphone à votre PC.*

Pour installer un logiciel *PC Options*, effectuez les opérations suivantes :

1. Connectez votre téléphone au PC à l'aide du câble USB.
2. Le logiciel *PC Options* fourni avec votre téléphone démarrera automatiquement. Attendez l'apparition de la boîte de dialogue (cela peut prendre jusqu'à 30 secondes). Les boutons indiquant *Transfert des fichiers*, *Assistant PC* et *Connexion mobile HUAWEI par téléphone* doivent s'afficher.

3. Sélectionnez le bouton désiré pour installer le logiciel.
 - Sélectionnez *Transfert des fichiers* pour effectuer l'opération Lecteur de Carte microSD.
 - Sélectionnez le bouton *Assistant PC* pour installer le logiciel *PC Suite*. Vous pouvez synchroniser les données entre votre téléphone et votre PC à l'aide du logiciel *PC Suite*.
 - Sélectionnez *Connexion mobile HUAWEI par téléphone* pour installer le logiciel *DialUp*. Vous pouvez naviguer sur Internet avec le logiciel *DialUp*.
4. Lorsque vous effectuerez cette opération pour la première fois, suivez l'assistant pour l'installation.

NOTE :

- *Pour connecter votre téléphone à un PC à l'aide d'un câble USB, branchez d'abord le connecteur USB à votre téléphone, puis l'autre extrémité au PC. Pour débrancher votre téléphone du PC, désactivez d'abord PC Suite, puis débranchez le connecteur USB du PC, et enfin débranchez le câble USB de votre téléphone.*
- *Si le PC ne reconnaît pas votre téléphone avec la connexion du câble USB, éteignez le PC, redémarrez-le et réessayez.*
- *Évitez de brancher et de débrancher fréquemment le câble USB du téléphone. Cela peut avoir des conséquences néfastes pour votre téléphone.*

Utilisation des options PC

Synchronisation par fonction USB

Vous pouvez synchroniser des données entre votre téléphone et votre PC. Avec le câble USB et le logiciel *Assistant PC*, votre téléphone peut communiquer avec un PC.

1. Connectez votre téléphone au PC à l'aide du câble USB.
2. Exécutez le logiciel *PC Suite* sur votre PC.
3. À présent, vous pouvez procéder à la synchronisation avec USB. Pour plus d'informations, consultez la section aide dans le logiciel *PC Assistant*.

NOTE : *Seuls Windows 2000, Windows XP et Windows Vista sont compatibles.*

Accès internet par port USB

Pour accéder à internet par un port USB, assurez-vous que votre PC est compatible avec la fonction USB et que votre carte SIM est compatible avec le service d'accès à Internet. Vous pourriez avoir besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe. Pour de plus amples informations, consultez votre fournisseur de services.

1. Connectez votre téléphone au PC à l'aide du câble USB.
2. Exécutez le logiciel *DialUp* sur votre PC.

3. Vous pouvez accéder à Internet en vous servant de votre téléphone mobile comme d'un modem sans fil. Pour de plus amples informations, consultez la section aide dans le logiciel *DialUp*.

NOTE : *Seuls Windows 2000, Windows XP et Windows Vista sont compatibles.*

lecteur carte microSD

NOTE :

- *La fonction lecteur carte microSD et les autres fonctions utilisant le câble USB sont incompatibles. Si vous activez le lecteur carte microSD, les autres fonctions utilisant le câble USB ne sont pas disponibles.*
 - *Votre téléphone peut passer en mode lecteur carte microSD uniquement quand vous êtes sur l'écran d'accueil.*
1. Insérez la carte microSD dans votre téléphone.
 2. Connectez votre téléphone au PC à l'aide du câble USB.
 3. *Nouveau matériel détecté* et une icône dispositif apparaissent dans la zone de notifications de votre PC.
 4. Le logiciel *PC Options* fourni avec votre téléphone démarrera automatiquement. Sélectionnez *Transfert de fichiers*.
 5. Une icône pour le lecteur de mémoire mobile apparaîtra sur votre PC. Vous pouvez lire les fichiers sauvegardés dans la carte microSD directement en cliquant sur le fichier adéquat.

- Après avoir lu les fichiers en mode lecteur carte microSD, rendez-vous dans la zone de notifications de votre PC et enlevez l'appareil du PC en toute sécurité.
- Débranchez votre câble USB du téléphone et du PC.

Connexion Bluetooth

Synchronisation par Bluetooth

Votre téléphone peut répondre aux requêtes de synchronisation des données provenant d'un PC. Pour effectuer la synchronisation Bluetooth avec votre téléphone, votre PC doit être compatible avec la fonction Bluetooth.

- Installer la *PC Suite*.
- Sélectionnez **Bluetooth > Bluetooth > Activé** pour activer la fonction Bluetooth, puis sélectionnez **Découvert > Oui**.
- Exécutez le logiciel du pilote pour Bluetooth sur le PC, et jumelez le téléphone avec. Une fois que le PC détecte le service de port en série du téléphone, activez le port en série de Bluetooth sur le téléphone.
- Exécutez le logiciel *PC Suite* sur votre PC.
- Vous pouvez maintenant procéder à la synchronisation. Pour de plus amples informations, consultez la section aide dans le logiciel *PC Suite*.

NOTE : *Seuls Windows 2000, Windows XP et Windows Vista sont compatibles.*

Accès internet par Bluetooth

Connecter votre téléphone à un PC grâce à la fonction Bluetooth permet au PC d'utiliser le téléphone comme modem. Cela aide à configurer une connexion à Internet par ligne commutée.

Pour accéder à internet avec USB, assurez-vous que votre PC est compatible avec la fonction Bluetooth et que votre carte SIM est compatible avec le service d'accès à Internet.

Vous pouvez créer un accès Bluetooth à Internet à l'aide de l'assistant Internet intégré du système d'exploitation Windows, ou l'assistant Internet fourni avec la suite lecteur Bluetooth du PC.

NOTE : *Seuls Windows 2000, Windows XP et Windows Vista sont compatibles.*

Transfert de données par Bluetooth.

Vous pouvez échanger des données entre votre téléphone Bluetooth et d'autres appareils Bluetooth. Si vous voulez échanger des données entre votre téléphone et un autre appareil, cet appareil doit être compatible avec la fonction Bluetooth, qui doit être activée.

1. Sélectionnez **Bluetooth > Bluetooth > activé** pour activer la fonction Bluetooth.
2. Sélectionnez **Recherche dispositifs** pour chercher un appareil Bluetooth. Quand un appareil Bluetooth est détecté pour la première fois, une authentification est nécessaire.
3. A présent, vous pouvez échanger des données entre votre téléphone Bluetooth et d'autres appareils Bluetooth.

Utilisation du micro casque Bluetooth

Vous pouvez répondre à un appel à l'aide du micro casque Bluetooth ou du haut-parleur Bluetooth. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisateur correspondant du micro casque ou du haut-parleur Bluetooth.

1. Configurez le micro casque Bluetooth en statut de détection.
2. Sélectionnez **Bluetooth > Bluetooth > activé** pour activer la fonction Bluetooth.
3. Sélectionnez **Recherche dispositifs** pour chercher un appareil Bluetooth. Lorsqu'un appareil Bluetooth est détecté pour la première fois, une authentification est nécessaire.
4. Si un micro casque Bluetooth est détecté et reconnu pour la première fois, il doit être authentifié par un code PIN.

Utilisez le micro casque Bluetooth avec votre téléphone une fois que la connexion a été établie.

Le micro casque Bluetooth doit être configuré au statut de détection uniquement lorsque l'authentification est nécessaire. Une fois le micro casque authentifié, vous n'avez plus qu'à allumer votre micro casque Bluetooth. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisateur de votre micro casque Bluetooth.

NOTE : *La procédure d'utilisation du haut-parleur Bluetooth est semblable à celle du micro-casque Bluetooth. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisateur fourni avec votre haut-parleur Bluetooth.*

Accès à Internet

1. Sélectionnez **Navigateur** ou **Opéra Mini** pour accéder à Internet
2. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes lors de la navigation :
 - Ouvrir la page d'accueil
 - Aller sur un site Internet pour y accéder et vous y connecter
 - Sauvegarder ou modifier les sites fréquemment visités
 - Naviguer sur des pages Internet sauvegardées hors ligne
 - Naviguer sur les pages Internet de l'historique
 - Vous connecter au dernier site Internet visité
 - Configurer le navigateur

9 Avertissements et précautions

Cette section contient des informations importantes sur les instructions de fonctionnement de votre téléphone. Elle contient également des informations sur son utilisation en toute sécurité. Lisez-les attentivement avant d'utiliser votre téléphone.

Appareil électronique

Éteignez votre téléphone si son utilisation est interdite. Ne l'utilisez pas si son utilisation est facteur de dangers ou source d'interférences avec des appareils électroniques.

Appareil médical

- Suivez règles et consignes énoncées par les hôpitaux et les établissements de santé. N'utilisez pas votre téléphone si son utilisation en est interdite.
- Les fabricants de défibrillateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimum de 15 cm entre un cellulaire et un tel appareil afin d'éviter toute interférence. Si vous portez un défibrillateur cardiaque, utilisez votre téléphone mobile du côté opposé. Ne le placez pas dans votre poche frontale.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter la performance des prothèses auditives. Pour de plus amples informations, consultez votre fournisseur de services.

Atmosphère présentant des risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans toute zone dont l'atmosphère présente des risques d'explosion, et respectez tous les panneaux et toutes les instructions indiqués. Les zones dont l'atmosphère présente des risques d'explosion sont également des lieux où il serait normalement recommandé d'éteindre le moteur de son véhicule. Provoquer des étincelles dans ces lieux peut conduire à une explosion ou un incendie entraînant des blessures corporelles voire des morts. N'allumez pas votre appareil à des points de ravitaillement en carburant, comme des stations-services. Respectez les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts, les lieux de stockage et de distribution de carburant, et les usines chimiques. De plus, suivez les restrictions des zones où des opérations de sautage sont en cours. Avant d'utiliser le téléphone, vérifiez si vous vous trouvez dans ces zones dont l'atmosphère présente un risque d'explosion, généralement souvent signalées.

Ces emplacements comprennent les espaces sous le pont des bateaux, les lieux de transfert ou de stockage chimique, et les zones où l'air est chargé en résidus chimiques ou en particules tel le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Demandez aux fabricants des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfiés (tel le propane ou le butane) si le téléphone peut être utilisé en toute sécurité à proximité.

Sécurité de la circulation

Respectez les lois et les consignes en vigueur lorsque vous utilisez votre cellulaire. De plus, si vous utilisez votre téléphone en conduisant, respectez les instructions suivantes :

- Concentrez-vous sur la route. Votre première responsabilité est de conduire en toute sécurité.
- Ne parlez pas au téléphone en conduisant. Utilisez les accessoires mains-libres.
- Quand vous devez faire un appel ou y répondre, garez le véhicule sur le bas-côté avant d'utiliser le téléphone.
- Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques des véhicules motorisés. Pour de plus amples informations, consultez le fabricant du véhicule.
- Dans un véhicule motorisé, ne placez pas le téléphone sur le coussin de sécurité gonflable ou dans sa zone de déploiement. Dans le cas contraire, le téléphone peut se retrouver projeter sur vous et vous blesser par la force avec laquelle le coussin de sécurité se gonfle.
- N'utilisez pas votre appareil à bord d'un avion. Éteignez le téléphone avant l'embarquement. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut être risqué pour le fonctionnement de l'avion et perturber le réseau téléphonique sans fil. Son utilisation est, dans certains cas de figure, illégale.

Environnement d'utilisation

- N'utilisez pas et ne rechargez pas le téléphone dans des endroits poussiéreux, humides et sales, ou des zones de champ magnétique, sous peine de provoquer un dysfonctionnement du circuit.
- Le téléphone est conforme aux spécifications RF s'il est utilisé près de votre oreille ou à une distance d'1,5 cm de votre corps. Assurez-vous que les accessoires du téléphone, tel l'étui ou le porte-étui, ne contiennent pas de métal. Maintenez votre téléphone à 1,5 cm de votre corps afin d'appliquer la directive citée plus haut.
- Par temps d'orage avec tonnerre, n'utilisez pas votre téléphone s'il est en charge afin d'éviter tout danger causé par les éclairs.
- En cours d'appel, ne touchez pas à l'antenne. Toucher l'antenne affecte la qualité de l'appel et augmente la consommation d'électricité. En conséquence, le temps d'antenne et le temps de fonctionnement sont diminués.
- Lors de l'utilisation de votre téléphone, observez les lois et les réglementations en vigueur, et respectez le confort personnel et les droits légaux des autres.
- Maintenez la température ambiante entre -10°C et 45°C pendant que le téléphone recharge. Maintenez la température ambiante entre -10°C et 55°C pour utiliser le téléphone alimenté par une batterie.

Prévention des risques auditifs

L'utilisation d'un micro casque à fort volume peut endommager votre ouïe. Pour réduire le risque de risques auditifs, baissez le volume du micro casque à un niveau acceptable et confortable.

Sécurité des enfants

Suivez toutes les précautions concernant la sécurité des enfants. Il peut être dangereux de laisser un enfant jouer avec votre téléphone ou ses accessoires. Les parties amovibles du téléphone peuvent provoquer un étouffement. Assurez-vous que les enfants en bas âge sont maintenus à l'écart du téléphone et de ce type d'accessoires.

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires provenant du fournisseur. L'utilisation d'accessoires provenant d'autres fabricants ou revendeurs avec ce téléphone peut invalider toute approbation ou garantie applicable, en empêcher son fonctionnement, et entraîner des risques.

Batterie et chargeur

- Débranchez le chargeur de la prise électrique et du téléphone lorsqu'il n'est pas utilisé.
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois avant de s'user. Quand le temps de fonctionnement et le temps d'antenne sont plus courts que d'habitude, remplacez la batterie.

- Utilisez l'alimentation électrique AC définie dans les spécifications du chargeur. Un voltage inadéquat peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement du chargeur.
- Ne connectez pas deux pôles de la batterie avec des conducteurs comme des objets en métal, des clés ou des bijoux. Dans le cas contraire, la batterie peut provoquer un court-circuit et occasionner des blessures voire des brûlures.
- Ne démontez pas la batterie, ne soudez pas les pôles. Dans le cas contraire, vous vous exposez à une fuite électrolytique, une surchauffe, un incendie, ou une explosion.
- En cas de fuite électrolytique de la batterie, vérifiez que l'électrolyte n'entre pas en contact avec votre épiderme ou vos yeux. Si l'électrolyte entre en contact avec votre épiderme ou gicle dans vos yeux, nettoyez immédiatement à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- En cas de déformation, de changement de couleur ou de chauffe anormale de la batterie pendant que vous la rechargez ou que vous la rangez, enlevez-la immédiatement et arrêtez de l'utiliser. Dans le cas contraire, vous vous exposez à une fuite électrolytique, une surchauffe, un incendie, ou une explosion.
- Si le câble d'alimentation est endommagé (par exemple, si les fils sont exposés ou cassés), ou si la prise se détache, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Dans le cas contraire, un risque de décharge électrique, de court-circuit du chargeur ou d'incendie existe.
- Ne jetez pas les batteries au feu, sous peine d'explosion. Les batteries peuvent également exploser si elles sont endommagées.

Nettoyage et maintenance

- Le téléphone, la batterie et le chargeur ne sont pas imperméables. Ne les mouillez pas. Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur de l'eau ou de la vapeur. Ne touchez pas le téléphone ou le chargeur avec des mains humides. Dans le cas contraire, il existe un risque de court-circuit, de dysfonctionnement du téléphone, et d'électrocution de l'utilisateur.
- Ne placez pas votre téléphone, votre batterie et votre chargeur dans des endroits où ils risquent d'être endommagés à cause de chocs. Dans le cas contraire, vous vous exposez à une fuite électrolytique, une surchauffe, un incendie, ou une explosion.
- Ne placez pas de supports de stockage magnétique comme des cartes magnétiques et des disquettes près du téléphone, dont les radiations peuvent effacer les données qui y sont enregistrées.
- Ne laissez pas votre téléphone, votre batterie et votre chargeur dans un endroit à température extrêmement faible ou élevée. Dans le cas contraire, ils risquent de ne pas fonctionner correctement et peuvent provoquer une explosion ou un incendie. La performance de la batterie est affectée quand la température est au-dessous de 0°C.
- Ne placez pas des objets métalliques pointus, comme des épingles, à proximité du combiné. Le cellulaire peut attirer ces objets et vous blesser lors de l'utilisation du téléphone.
- Avant de nettoyer ou de réparer le téléphone, éteignez-le et débranchez-le du chargeur.

- N'utilisez pas de détergent, de poudre chimique ou tout autre agent chimique (comme l'alcool et le benzène) pour nettoyer le téléphone et le chargeur. Dans le cas contraire, cela risque d'endommager des composants du téléphone ou de provoquer un incendie. Vous pouvez nettoyer le téléphone et le chargeur avec un chiffon antistatique doux et humide.
- Ne démontez pas le téléphone ou ses accessoires. Dans le cas contraire, la garantie du téléphone et des accessoires est inulle et non avenue et le fabricant ne sera pas tenu de rembourser les dégradations causées.

Appel d'urgence

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour les appels d'urgence dans la zone de service. Néanmoins, lors de circonstances exceptionnelles, les appels ne pourront être effectués. Ne vous fiez pas uniquement au téléphone pour passer des appels d'urgence.

Informations de certification (TAS)

Ce téléphone mobile est conforme aux directives d'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone est un émetteur-transmetteur radio à basse consommation. Conformément aux recommandations des directives internationales, ce téléphone mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio. Ces directives ont été développées par un organisme scientifique indépendant : l'International Commission on Non-Ionizing Radiation (Commission Internationale sur la Protection contre les Radiations Non-Ionisantes (ICNIRP)) et contient des mesures de sécurité conçues pour garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

»» Avertissements et précautions

Le Taux d'Absorption Spécifique (TAS) est l'unité de mesure du montant de puissance de fréquences radio absorbée par l'organisme lors de l'utilisation d'un appareil. La valeur du TAS est déterminée au niveau de la puissance maximale certifiée en conditions de laboratoire, mais le niveau de TAS réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieure à cette valeur. Cela est dû au fait que le téléphone a été conçu pour utiliser la puissance minimale nécessaire pour atteindre le réseau.

La limite de TAS adoptée par les États-Unis et le Canada est de 1,6 watts/kilogrammes (W/kg) en moyenne pour un gramme de peau. La valeur maximale de TAS signalée à la FCC et à l'IC pour ce type d'appareil lors du test d'utilisation à l'oreille est de 1,09 W/kg, et lorsqu'il est correctement porté sur l'organisme, de 0,687 W/kg.

Déclaration de la CFC

Ce téléphone a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la Commission Fédérale des Communications (FCC - the Federal Communication Commission).

Ce téléphone est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions ci-dessous :

1. Ce téléphone ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Ce téléphone doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer des opérations non désirées.

Avertissement : les changements ou modifications apportés à ce téléphone non approuvés expressément par Huawei Technologies CO., Lté peuvent rendre nulle et non avenue l'autorisation de fonctionnement de ce téléphone par la FCC.

Conformité à Industrie Canada

Ce téléphone est conforme aux normes d'Industrie Canada RSS 133/RSS 132/RSS 102. Ce téléphone est conforme aux limites de la Classe B pour les émissions radio telles qu'elles sont énoncées dans la norme sur les causes d'interférence intitulée « Appareils numériques » (NMB-003) d'Industrie Canada.